
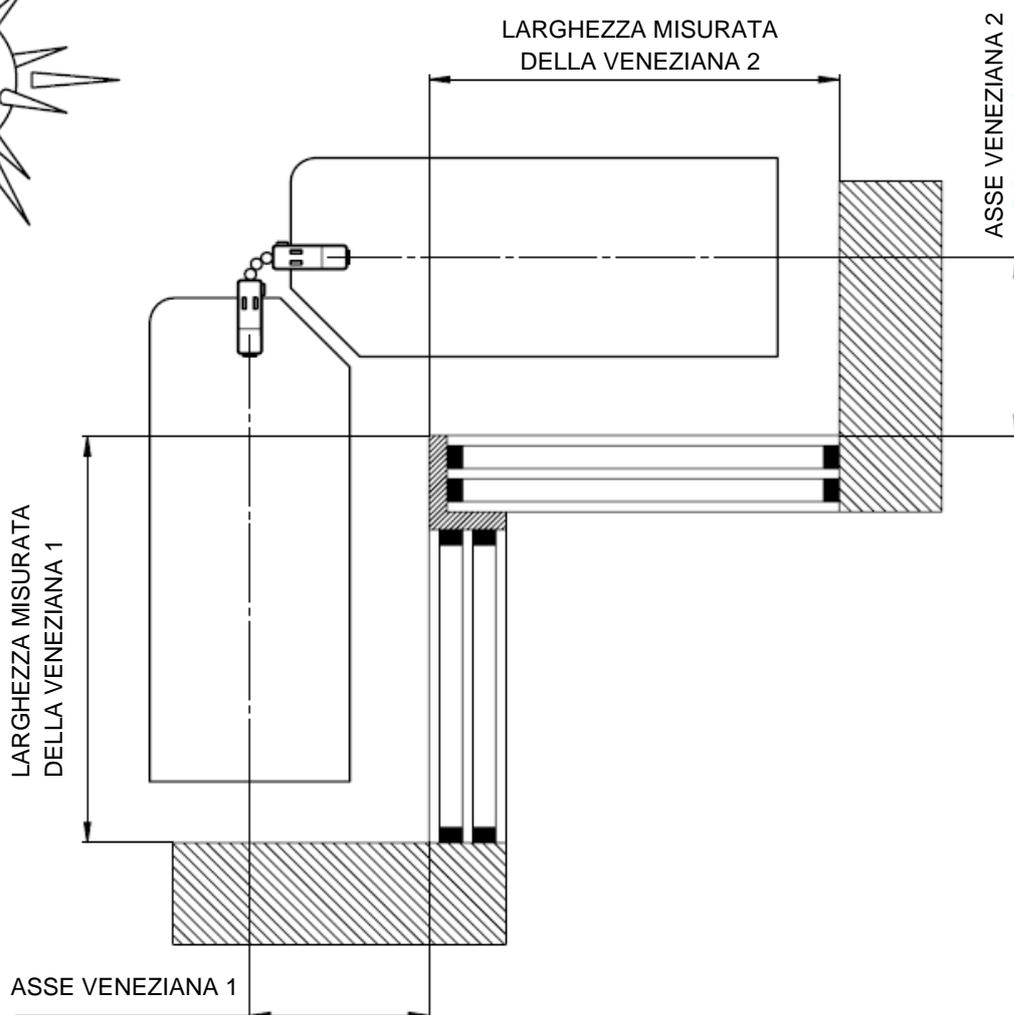



VENEZIANE ANGOLARI DA ESTERNO



1. MISURAZIONE

CETTA 80 FLEXI – angolari


Angolo esterno

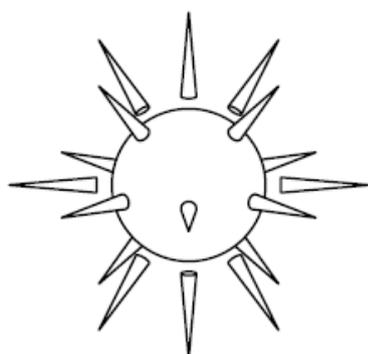

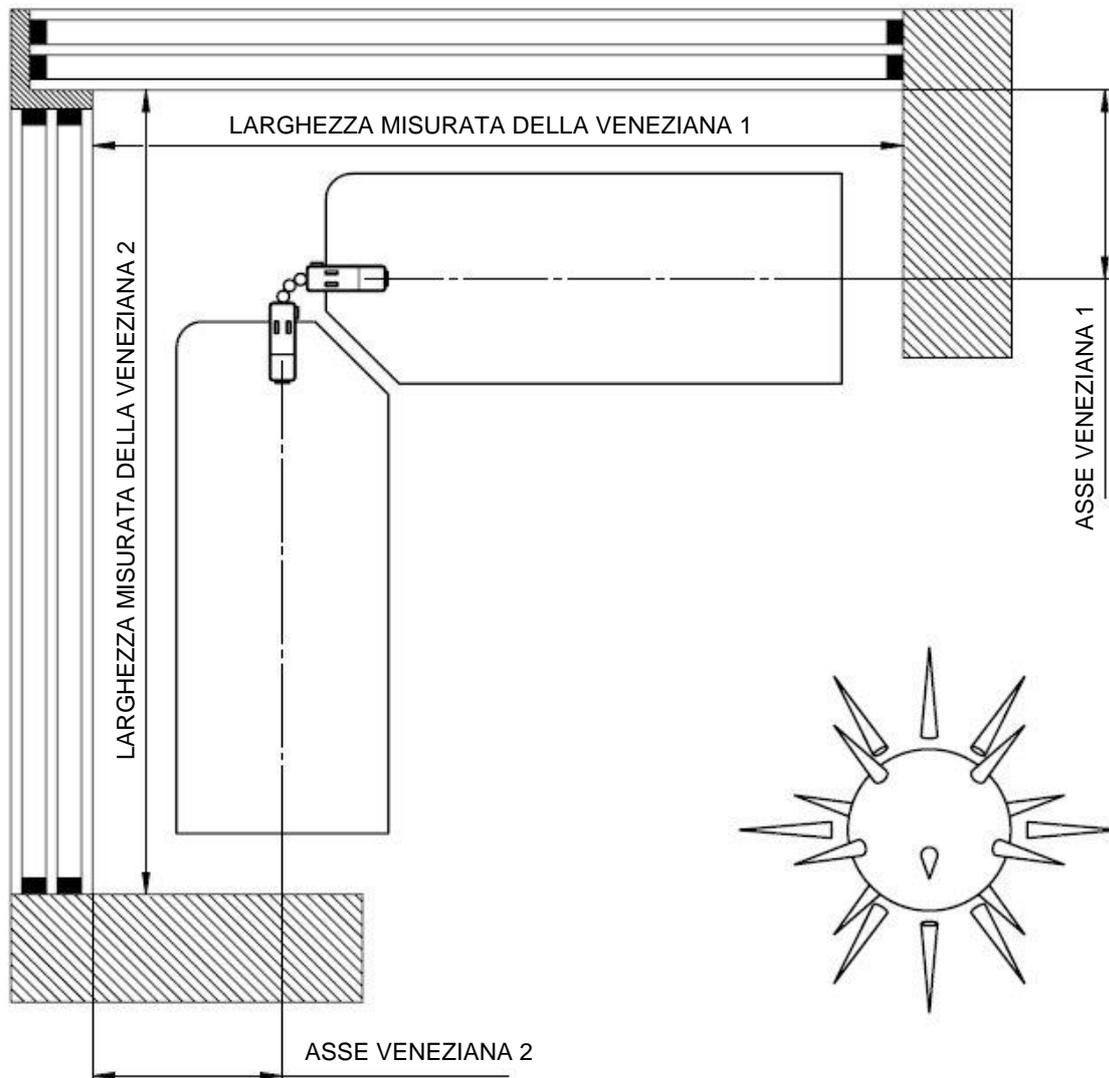Angolo interno

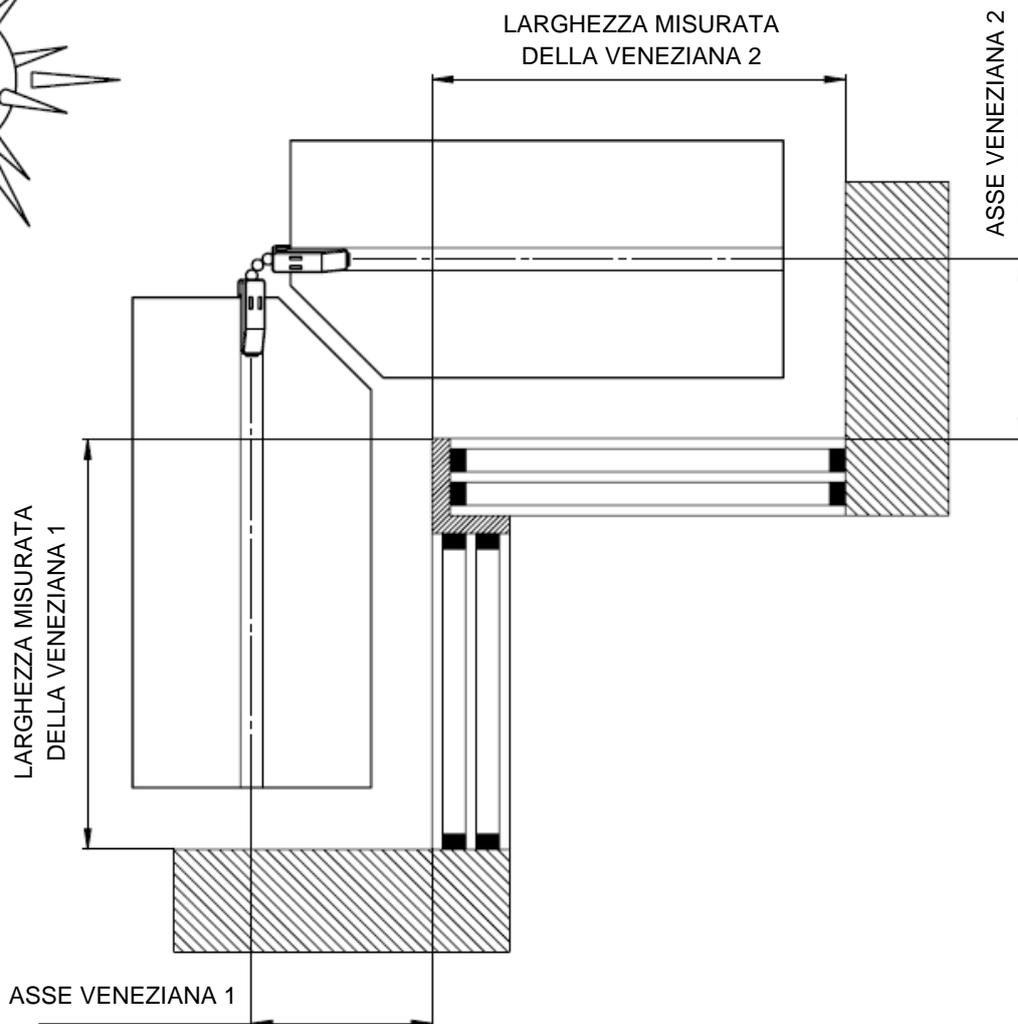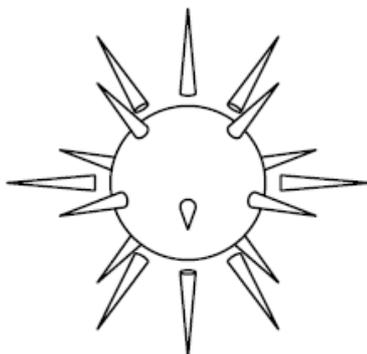ZETTA 90 – angolariAngolo esterno

Angolo interno

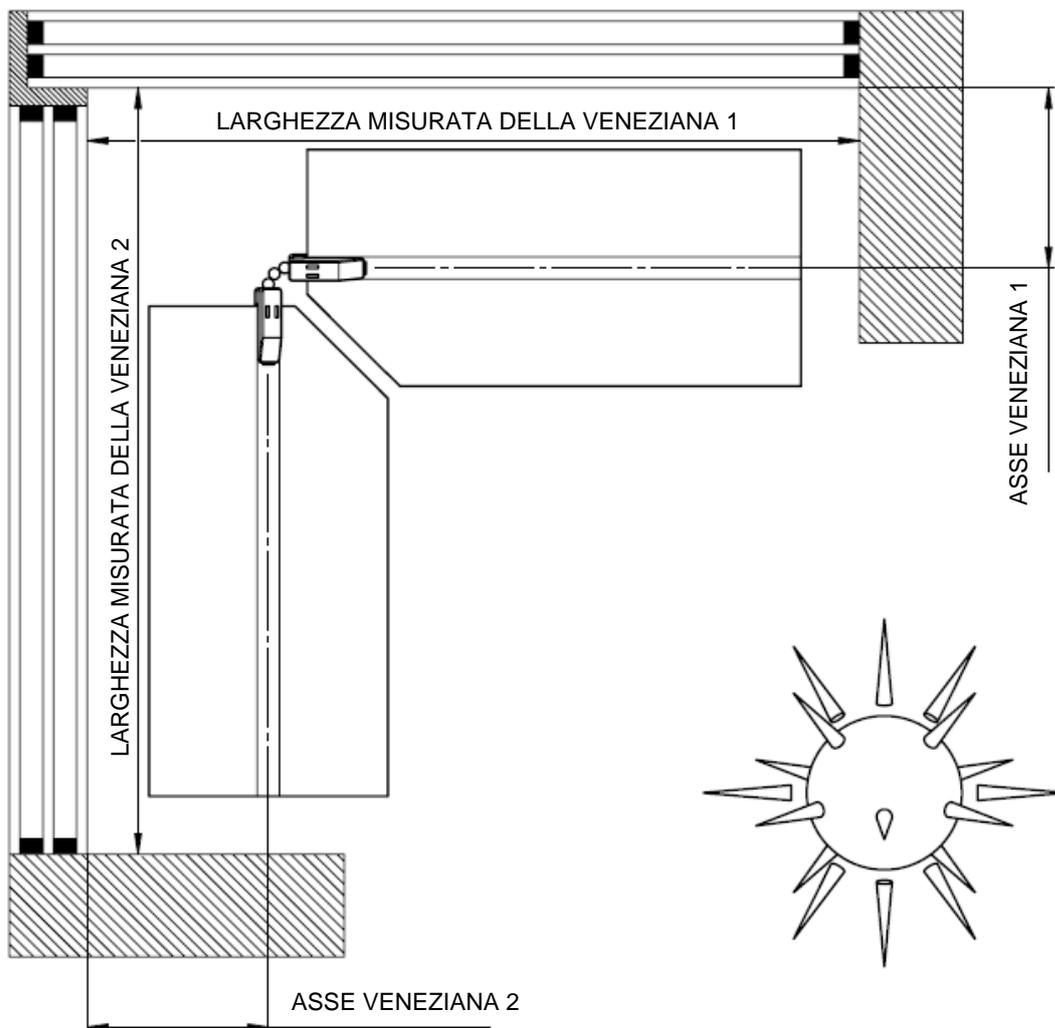

2. MONTAGGIO

La veneziana angolare è fornita al cliente smontata, ossia la veneziana motorizzata separatamente dalla veneziana non motorizzata. La veneziana motorizzata ha il riduttore angolare con la staffa montato e il profilo inferiore ha il giunto angolare in plastica prefissato. Dall'estremità libera del riduttore fuoriesce il distanziale. Le lamelle della veneziana motorizzata sono dotate di guide con LA catenella per il giunto angolare, comprese le guide libere per le lamelle della veneziana non motorizzata.

2.1. PROCEDURA DI MONTAGGIO

1. Predisporre il posizionamento delle staffe delle canalette nel modo tale da non creare alcuna interferenza con i nastri tessili di entrambe le veneziane - **TUTTE** le staffe devono essere allineate e fissate orizzontalmente (requisito essenziale → devono essere orizzontali).
2. Inserire la veneziana motorizzata nelle boccole delle staffe delle canalette. **NON STRINGERE COMPLETAMENTE** le viti delle boccole delle staffe.
3. Inserire il supporto del riduttore sul riduttore per la veneziana motorizzata.
4. Inserire la veneziana non motorizzata nelle boccole delle staffe delle canalette. **NON STRINGERE COMPLETAMENTE** le viti delle boccole delle staffe.
5. Spostare l'intera veneziana non motorizzata in direzione dell'angolo per accoppiare entrambe le canalette delle veneziane nel riduttore, senza inserire l'albero della veneziana non motorizzata nel riduttore.
6. Stringere completamente la staffa del riduttore.
7. Non stringere completamente le viti delle boccole delle staffe delle canalette.
8. Allineare entrambi i listelli inferiori orizzontalmente (far scendere la veneziana non motorizzata per forza di gravità, quella motorizzata tramite il cavo di servizio).
9. Inserire l'albero della veneziana non motorizzata nel distanziale che fuoriesce dal riduttore angolare e spingere fino in fondo.
10. Fissare l'albero della veneziana non motorizzato con le viti sui supporti.
11. Tramite 3 viti, fissare entrambi i listelli inferiori nel giunto angolare di plastica.
12. Montare i listelli di guida esterni.
13. Tramite il cavo di servizio, far scendere le veneziane accoppiate nella posizione inferiore e agganciare le guide angolari sulla catenella alle apposite lamelle.

14. Controllare il funzionamento della veneziana tramite il cavo di servizio.
15. Installare le lamiere di chiusura.
16. Regolare i finecorsa dei motori tramite il cavo di servizio.
17. Collegare la veneziana al cavo di alimentazione.